

HiTEC *ePowerBox 30A* 30A SWITCHING POWER SUPPLY

#44174



安全のための注意事項 (ご使用前に必ずお読みください。)

△ 危険・警告

下記の注意に反した使用による、故障や事故等についてはいかなる保証も致しかねます。
注意を無視して誤った取扱いをした場合、人的障害や物的損害が生じる危険があります。

- ◆本商品は模型用専用です。それ以外には使用できません。
- ◆充電・放電の電流・温度設定等の詳細はそれぞれの機器製造元・販売元の指示に従ってください。
- ◆家庭用コンセント (AC100V) 以外の電源を使用しないでください。
- ◆極性を確かめ+、-を正しく接続してください。
- ◆ご使用状況により他の電気製品に影響を与える場合がございます。
- ◆本体ケースを開けて改造しないでください。
- ◆液晶の表面は衝撃に弱いので破損等に注意してください。また直接日光に長時間照射すると変色する場合があります。
- ◆本製品は防水性ではありません。湿気の多い所や水のかかる所では絶対に使用 / 保存しないでください。感電の恐れがありますので濡れた手でさわらないでください。
- ◆ご使用中に本体やケーブルは発熱しますので触るときにはご注意ください。また設置場所は熱に弱い物から遠ざけて風通しの良い場所で不燃性の台の上に設置してください。
- ◆もし本体や充電器、電池が熱くなった場合や異常を感じた時は直ちに接続を外し、使用を中止してください。
- ◆本商品を子供に使用させないでください。また、いかなる場合も幼児や子供の触れる可能性のある場所に置いてはいけません。
- ◆使用中は常に監視を怠らず、異常事態に対処できるようにしてください。
- ◆各注意・説明に反して誤った設定や不適切な取扱いで起きた結果については、当社は一切責任を持ちません。
- ◆この製品は安全上、保護回路が敏感になっております。その為に下記の場合に出力電圧が一旦カットされる場合があります。
 - ・X2-400のようなハイパワー充電器を接続した時、このクラスの充電器は接続時に過大な電流が瞬間に流れますので、電源の保護回路が一瞬だけ作動します。
 - ・既に電源に接続して充電中の充電器がある場合、充電が中断される場合があります。この場合は中断した充電器を再度充電開始してください。
 - ・直流電源モーターを使用する機材（タイヤセッター、スターター BOX）は充電器の保護回路が働いているため、接続・ご使用ができません。
- ◆接地接続は必ず、電源プラグを電流につなぐ前に行って下さい。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。

**免責事項：製品の性格上、お客様が当製品をご使用になって起きました電池や充電器の結果につきましては
責任を負いかねます事を予めご了承ください。**

■ 特徴


- ・精悍なブラックアルマイトアルミニヒートシンク付ケース・弊社Xシリーズ充電器に最適。コンパクト&ハイパワー
- ・家庭用電源AC100Vから12~18V DCにて30Aを供給することができます
- ・メイン出力2系統、USB出力2系統を装備 ・電圧、電流値を液晶モニターでリアルタイムに表示
- ・ダイヤルにてDC出力の可変機能を搭載 ・冷却用クーリングFANを2機内蔵 ・各種保護機能を搭載

■ 仕様

入力電源	AC100V ~ 240V 50~60Hz
メイン出力 (ポートの合計出力)	DC12V 時 約30A (2ポートの合計出力)
USB 出力 (ポートの合計出力)	DC5V 1000mA (機器により認識できない場合があります)
出力電圧 (メイン)	DC12V ~18V (可変式)
セーフティ機能	過熱保護回路 過電流保護回路
寸法	218×139×59.5 mm
重量	1.62Kg

※日本国内での定格電圧は100Vです。日本国内においてはそれ以外の電圧でのご使用は禁止されております。

■ 各部名称

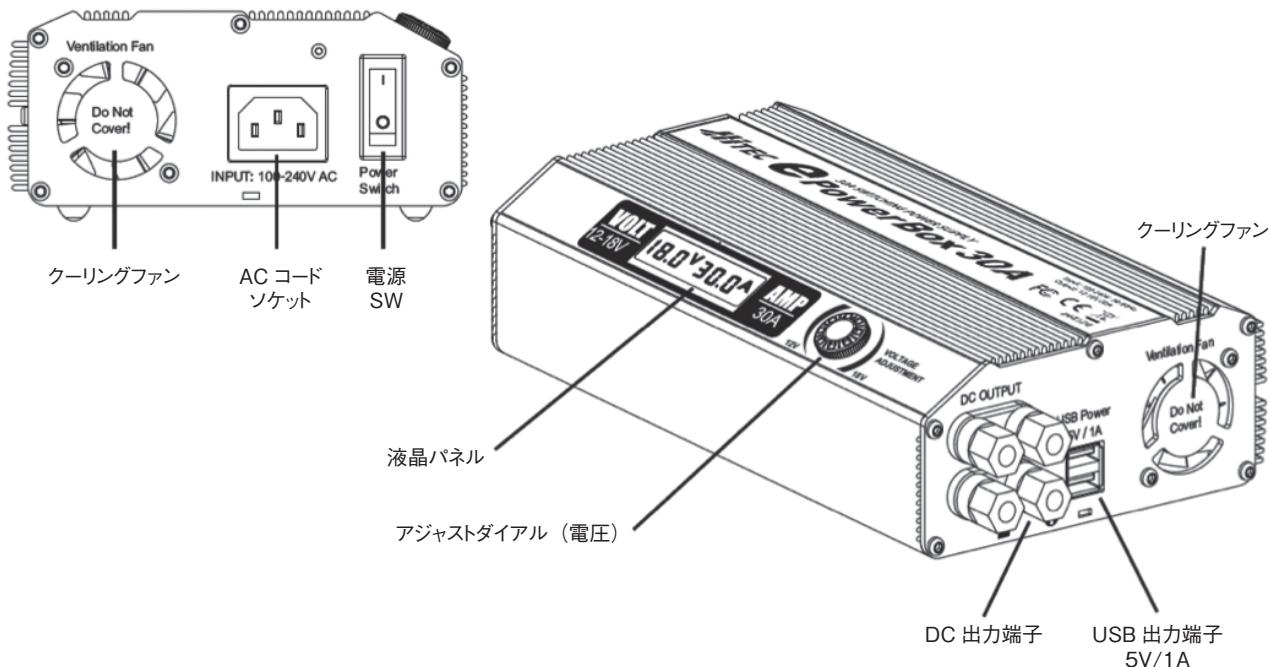

■ 使用方法


図①



図②



図③

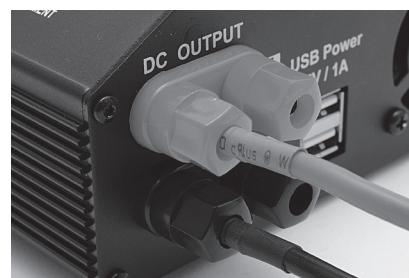

- 1 本体電源 SW を OFF にして電源コード（充電器側）を本体側面（図1）にしっかりと差し込んでください。
- 2 電源コード（AC100V）をコンセントへ接続してください。
- 3 アジャストダイヤルで（図2）電圧を最小（左）にします。※電源は OFF のままで
- 4 使用する機器を DC 出力端子（図3）に接続します。※バナナコネクターを推奨
- 5 本体電源を ON にして液晶表示の電圧をアジャストダイヤルにて12V に合わせます。

●USB出力端子を2ポートでMAX 1Aにて使用可能。（機器により認識できない場合がございます）



販売元:株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F
電話:050-5519-4989
受付時間:月曜日～金曜日(祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く)
10:30～12:30、13:30～16:30
お問い合わせフォーム:<http://hitecrcd.co.jp/mailform/>